


SPUŠTĚNÍ SYSTÉMU FVE

POSTUP SPUŠTĚNÍ FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY DO PROVOZU



- 1** V rozvaděči označeném jako **R-FVE DCxx** zatlačíme **POJISTKOVÝ ODPOJOVAČ** na doraz

Rozvaděč R-FVE DCxx (pro 2 stringy)

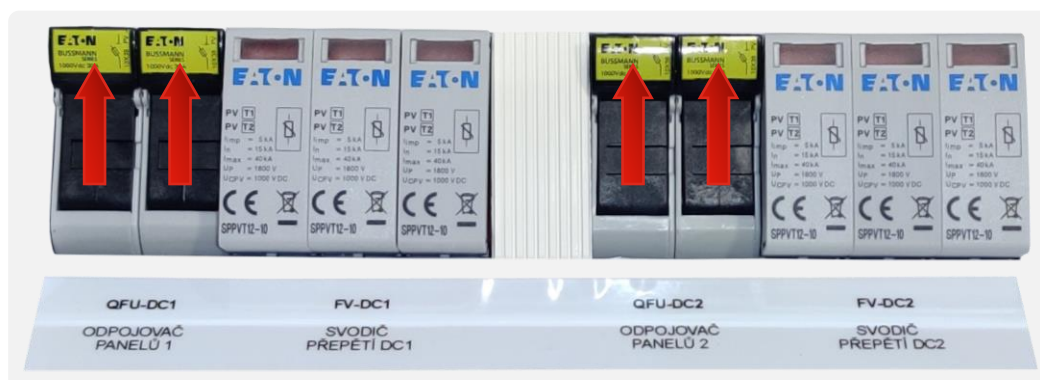

V případě jednostringové instalace je osazena pouze jedna sada odpojovače panelů a svodiče přepětí.

SPUŠTĚNÍ SYSTÉMU FVE

2



Dle typu hlavního rozvaděče viz níže **nahodíme označené jističe**. Pořadí nahození jističů je libovolné.

Rozvaděč R-AC02-xx



SPUŠTĚNÍ SYSTÉMU FVE

Rozvaděč HDR-A, R-FVE-M4 a R-FVE-M5+P3F

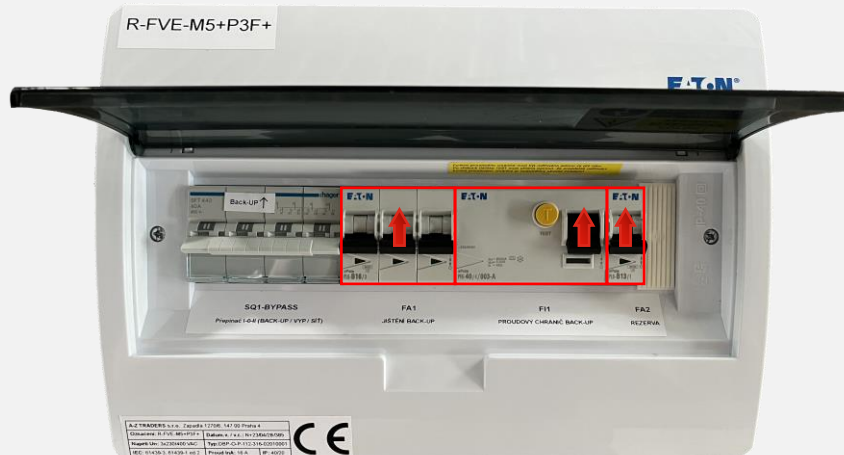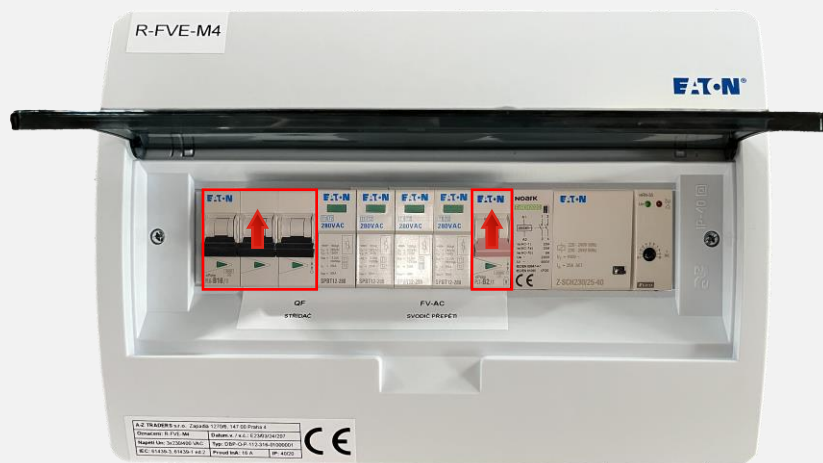

SPUŠTĚNÍ SYSTÉMU FVE

3

Otočením vypínače z **pozice OFF do pozice ON** na spodní straně **zapneme střídač**.

Střídač GoodWe



Střídač AEG



SPUŠTĚNÍ SYSTÉMU FVE

Střídač Wattsonic



Střídač Huawei



Střídač Solax



SPUŠTĚNÍ SYSTÉMU FVE

Střídač Sunways



SPUŠTĚNÍ SYSTÉMU FVE

4

U hybridních instalací dle typu baterie viz níže **spustíme řídicí jednotku.**

Baterie Pylontech H2



- 1) Odklopíme plastovou krytku a přepneme **jistič z vypnutého do zapnutého stavu**
- 2) Podržíme **tlačítko START** na cca **8 vteřin** dokud nezazní zvukový signál

Baterie Dyness




- 1) Odklopíme plastovou krytku a přepneme **jistič z vypnutého do zapnutého stavu**

- 2) Otočíme vypínač z **pozice OFF do pozice ON** a podržíme **tlačítko WAKE**



SPUŠTĚNÍ SYSTÉMU FVE

Baterie Wattsonic

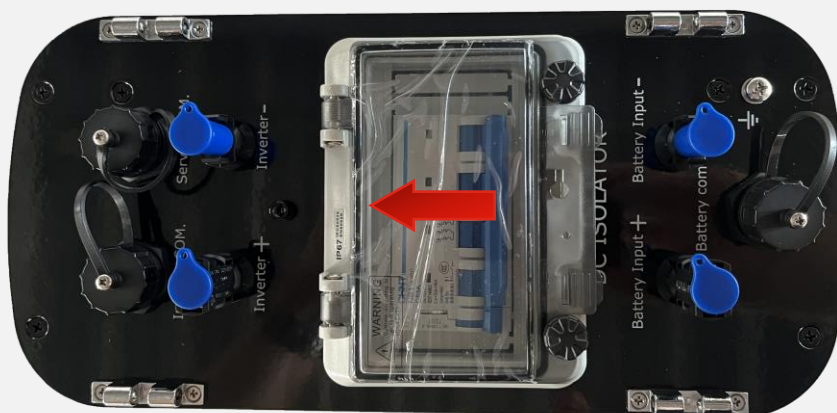

- 1) Odklopíme černou plastovou krytku řídicí jednotky
- 2) Odklopíme plastovou krytku jističe a přepneme **z vypnutého do zapnutého stavu**

Baterie Risen

Bílá

Černá



- 1) Spustíme otočením vypínače **z pozice OFF do pozice ON**
- 2) Podržíme tlačítko **SWITCH**