

VYPNUTÍ SYSTÉMU FVE


POSTUP VYPNUTÍ FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY



1

U hybridních instalací dle typu baterie viz níže **vypneme řídicí jednotku.**

Baterie Wattsonic

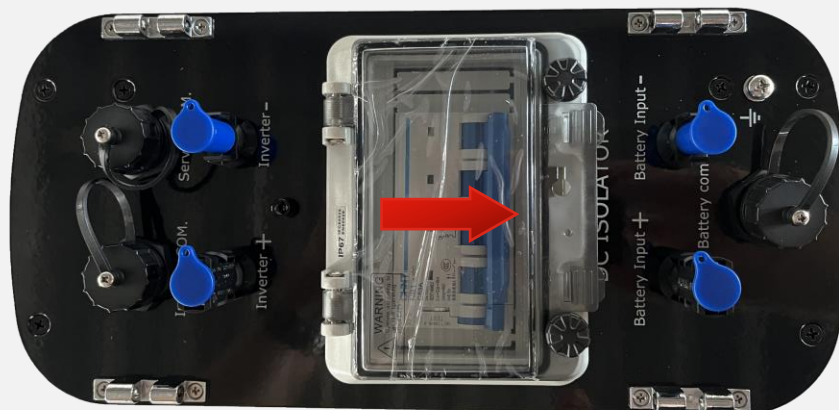

- 1) Odklopíme černou plastovou krytku řídicí jednotky
- 2) Odklopíme plastovou krytku jističe a přepneme **ze zapnutého do vypnutého stavu**

VYPNUTÍ SYSTÉMU FVE

Baterie Pylontech H2



- 1) Odklopíme plastovou krytku a přepneme **jistič ze zapnutého do vypnutého stavu**

Baterie Risen

Bílá

Černá



- 1) Vypneme otočením vypínače z **pozice ON do pozice OFF**

VYPNUTÍ SYSTÉMU FVE

Baterie Dyness



- 2) Odklopíme plastovou krytku a přepneme **jistič** ze zapnutého do vypnutého stavu

- 1) Otočíme vypínač z pozice **ON** do pozice **OFF**



VYPNUTÍ SYSTÉMU FVE

2

Na spodní straně střídače otočíme vypínač z polohy ON do polohy OFF.

Střídač GoodWe



Střídač AEG



VYPNUTÍ SYSTÉMU FVE

Střídač Wattsonic



Střídač Huawei



Střídač Solax



VYPNUTÍ SYSTÉMU FVE

Střídač Sunways



VYPNUTÍ SYSTÉMU FVE

3

Dle typu hlavního rozvaděče viz níže **shodíme označené jističe**.


Rozvaděč R-AC02-xx



Po vypnutí označených jističů dojde k odpojení fotovoltaické elektrárny. V případě vypnutí všech jističů rozvaděče dojde také k odpojení hlavního domovního rozvaděče od přívodu elektřiny.

VYPNUTÍ SYSTÉMU FVE



Rozvaděč R-N3-AP-xx

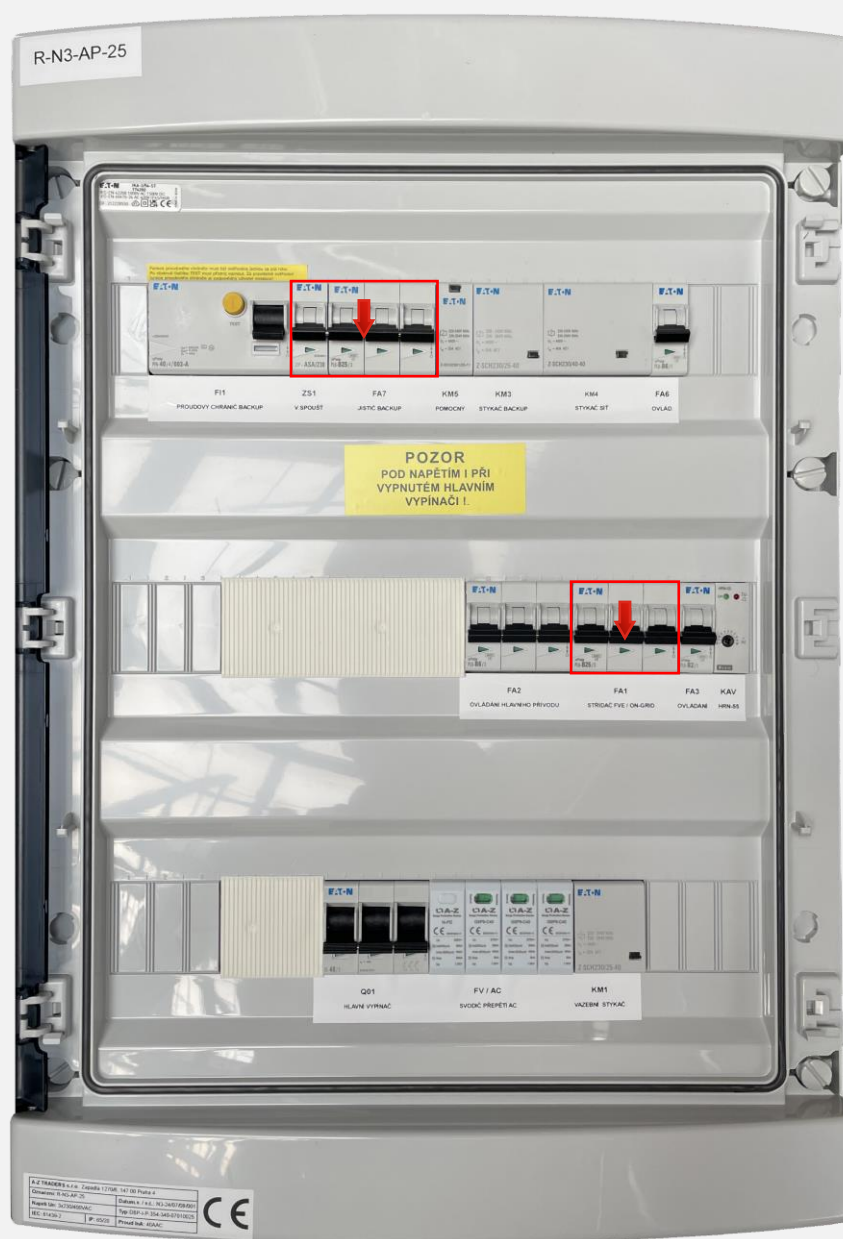

Po vypnutí označených jističů dojde k odpojení fotovoltaické elektrárny. V případě vypnutí všech jističů rozvaděče dojde také k odpojení hlavního domovního rozvaděče od přívodu elektřiny.

VYPNUTÍ SYSTÉMU FVE

Rozvaděč HDR-A, R-FVE-M4 a R-FVE-M5+P3F

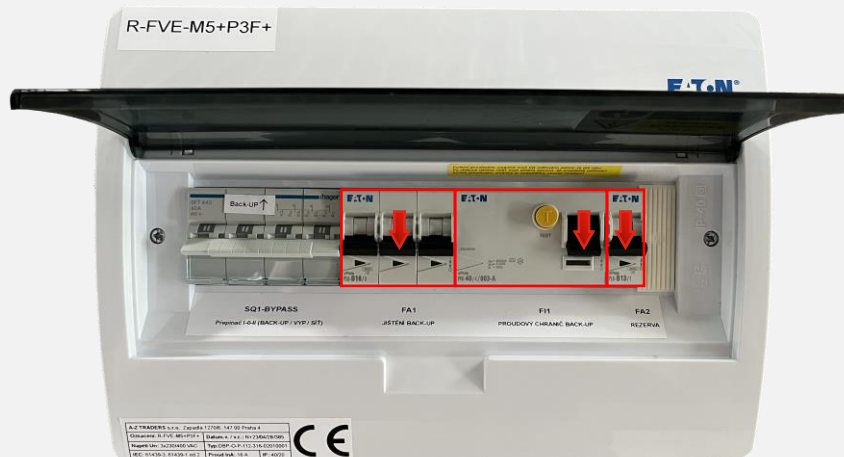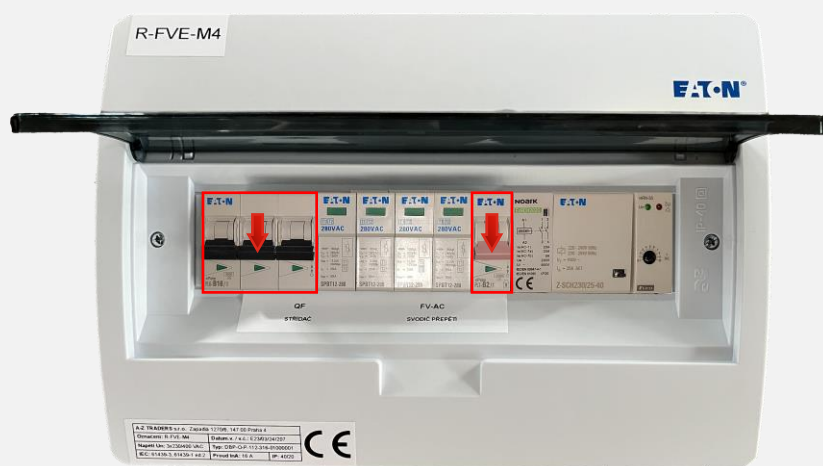

VYPNUTÍ SYSTÉMU FVE


4

V rozvaděči označeném jako **R-FVE DCxx** odklopíme **POJISTKOVÝ ODPOJOVAČ** a uvidíme pojistku

Rozvaděč R-FVE DCxx (pro 2 stringy)



Pojistka

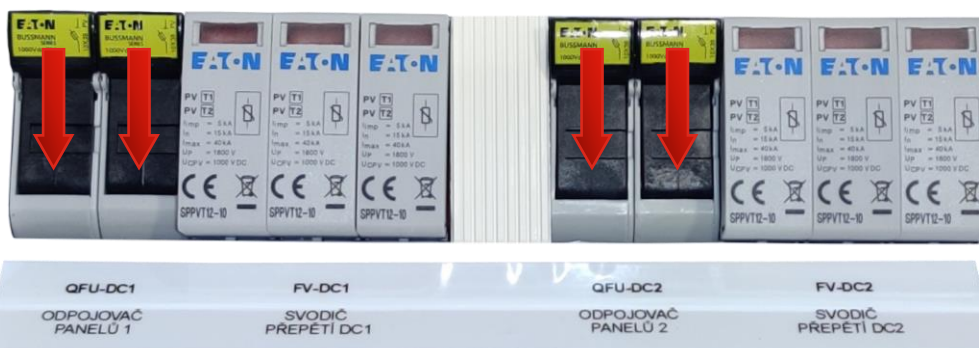

V případě jednostringové instalace je osazena pouze jedna sada odpojovače panelů a svodiče přepětí.